



boîtes aux lettres collectives & individuelles
totems & mobilier de hall



Quadra

notice de montage et de mise en service
à conserver pour s'y référer ultérieurement

sommaire	
pack de mise en service	p 2
loi handicap et poids ensembles	p 2
montage des ensembles	p 3
mise en service	p 4



Pack de mise en service

pour encore plus de service, nous vous livrons avec votre ensemble de boîtes aux lettres un pack de mise en service comprenant :



emballage réutilisable

Un emballage réutilisable et pratique, qui permet de contrôler puis de réemballer simplement la marchandise, pour une livraison sans risque sur votre chantier.



étiquette traçabilité

Une étiquette de traçabilité avec le n° de clé à l'intérieur de chaque porte : un impératif pour le SAV.



étiquette réversible « Pub oui / non merci »

Une étiquette réversible « Publicité oui / non, merci » : chaque occupant pouvant choisir selon son mode de consommation.



accès au logiciel de personnalisation des étiquettes porte-nom

Pour une personnalisation simple et rapide de vos étiquettes porte-nom, télécharger le logiciel sur www.boitesauxlettres.fr



demande de raccordement au réseau postal

La demande de raccordement au réseau postal : à télécharger sur notre site www.boitesauxlettres.fr



Loi Handicap et poids des ensembles

La pose de votre ensemble de boîtes aux lettres Renz doit être conforme à la loi pour « l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Cette loi concerne les logements neufs dont le permis de construire est postérieur au 1^{er} janvier 2007. Les rénovations importantes peuvent également être concernées sous certaines conditions. Cette loi impose que 30% des boîtes aux lettres soient situées dans une zone d'accessibilité comprise entre 0,90 et 1,30 mètre de hauteur, tout en respectant les contraintes de pose fixées par La Poste.

La zone d'accessibilité hachurée sur les schémas ci-dessous est donnée hors options (voir hauteur de pose ci-dessous). En effet, la conformité dépend d'une combinaison entre la configuration, l'emplacement des différentes options intégrées et la hauteur de pose. Ainsi, cette conformité est à valider au cas par cas d'après le plan fourni sur nos devis.

hauteur de pose conforme : 1000 mm

schémas d'installation


Profondeur :
habillage et profilé arrondi simple face : 400 mm (425 mm double face).
chant angulaire simple face : 385 mm (400 mm double face).




Mural/encastré 10 kg
Piétement 25 kg



Mural/encastré 20 kg
Piétement 35 kg



Mural/encastré 35 kg
Piétement 50 kg




Mural/encastré 45 kg
Piétement 60 kg




Pour une conformité à la loi handicap, respecter les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.


hauteur de pose conforme : 760 mm



Mural/encastré 20 kg
Piétement 35 kg




Mural/encastré 40 kg
Piétement 55 kg



Mural/encastré 35 kg
Piétement 50 kg

hauteur de pose conforme : 475 mm



Mural/encastré 45 kg
Piétement 60 kg

Montage des ensembles

Attention : toute modification du produit ou de son système de fixation n'est pas recommandée et ses conséquences seront de la responsabilité de l'installateur.

Pièces livrées :


- un ensemble de boîtes aux lettres,
- un emballage réutilisable pour protéger votre ensemble.
- version piétement : 2 pieds, vis M6x40 ou M6x25, plaquettes d'appui

Outils nécessaires :

- matériel de levage approprié (se référer aux poids des ensembles p.2)
- perceuse + forets, tournevis ou clé,
- clé à pipe en fonction du type de vis,
- vis, chevilles, rondelles (non livrées, à adapter en fonction du support),
- niveau à bulle.

Fixation murale

Percez le fond des alvéoles supérieures gauche et droite. Placez votre ensemble sur le mur au niveau souhaité à l'aide d'un matériel de levage approprié. Faire une marque sur le mur à travers les trous pré-perçés. Percez le mur puis insérez les chevilles. Repositionnez le bloc et fixez le avec vis et rondelles. Ajoutez une vis en bas, au milieu de l'ensemble pour sécuriser le tout (voir schémas de perçage ci-dessous)

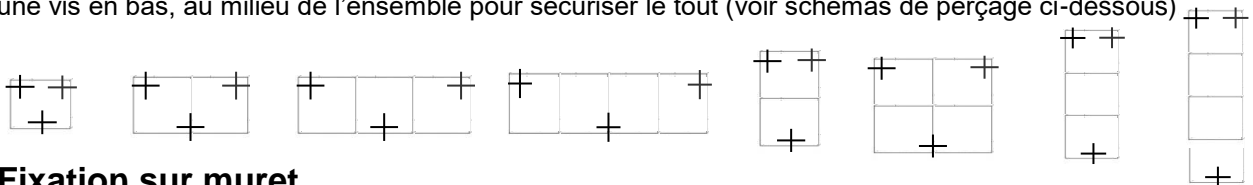


Fixation sur muret

Positionnez l'ensemble de boîtes aux lettres sur le muret, de sorte à ce qu'il soit centré sur le muret (muret de largeur mini de 200 mm). Percez le fond de votre ensemble de boîtes aux lettres idéalement deux vis du côté droit et deux vis du côté gauche. Percez le muret, y placer les chevilles et repositionner le bloc pour le fixer.


Fixation en encastrement

Percez les alvéoles supérieures et inférieures des cotés droits et gauches (comme indiqué sur schéma ci-dessous). Placez l'ensemble dans la réservation, faire une marque au niveau des trous pré-perçés. Retirez l'ensemble, percez les trous et placez les chevilles. Enfin, repositionnez le bloc et le fixer.

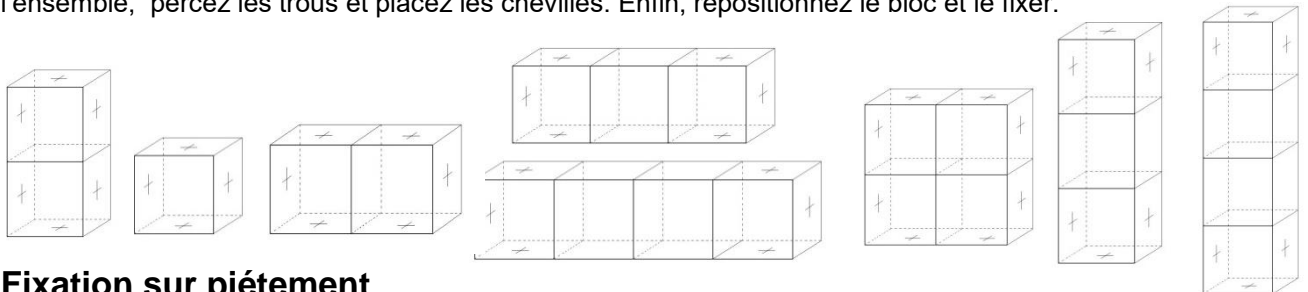

Fixation sur piétement

Placez votre ensemble, les portes vers le haut. Ouvrir les portes situées aux extrémités. Insérez votre perceuse au travers des trous pré-perçés puis pour les quadra sans habillage, percez le boîtier selon le schéma ci-dessous. Placez la plaquette d'appui à l'intérieur de votre ensemble, afin de ne pas déformer votre ensemble lorsque vous allez serrer. Insérer la vis. Positionnez le pied de la vis et serrez la vis grâce à une clé Allen. Positionnez la seconde vis et serrez. Une fois l'opération réalisée, sur les 4 vis de fixation, fermez les portes et fixez le bloc au sol. Finalisez la pose en vissant solidement les deux platines au sol ou en scellant (béton) le piétement à 400 mm dans le sol.

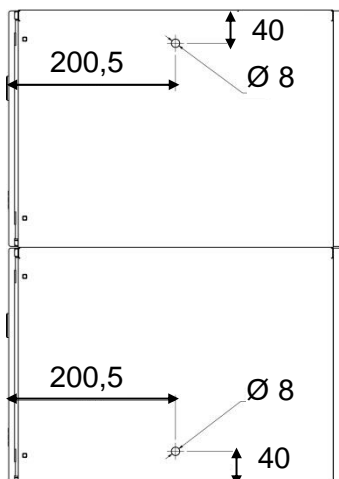


mise en service

mise en place du porte-nom extérieur modèle n° 023723



A Déclipsez le porte-nom en face arrière de la porte.

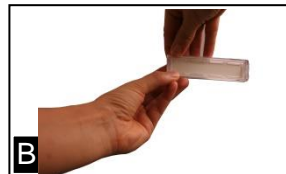

B Retirez la partie arrière du porte-nom et sortez l'étiquette porte-nom.



C Tournez le rabat « Publicité Oui/ Non merci » et insérez votre étiquette avec vos coordonnées.



D Reconstituez le porte-nom et placez le porte-nom en l'insérant par la droite, en face avant de la porte.



Raccordement au réseau postal

Pour une distribution initiale de votre courrier, veuillez demander le raccordement postal auprès du receveur du bureau de la Poste qui dessert votre immeuble. Demande de raccordement téléchargeable sur www.laposte.fr.




Conseils d'entretien

Comme pour votre automobile, les surfaces laquées soumises aux intempéries nécessitent un nettoyage par l'emploi d'un produit ménager courant dilué dans de l'eau chaude (proscrire les produits corrosifs). Après séchage, appliquer un polish pour carrosserie sur votre boîte aux lettres (hors peintures sablées). Cette opération est à renouveler plus souvent dans les zones de forte pollution ou en bord de mer (milieu salin). Enfin, la ou les serrures sont à lubrifier deux fois par an.

GARANTIE
• 5 ANS •
ANTI-CORROSION
PAR PERFORATION

Exclusion de garantie

La garantie « 5 ans anti-corrosion par perforation » ne couvre pas les détériorations dues à des causes extérieures : griffures, rayures, chocs, attaques chimiques par des produits corrosifs ou par défaut d'entretien.

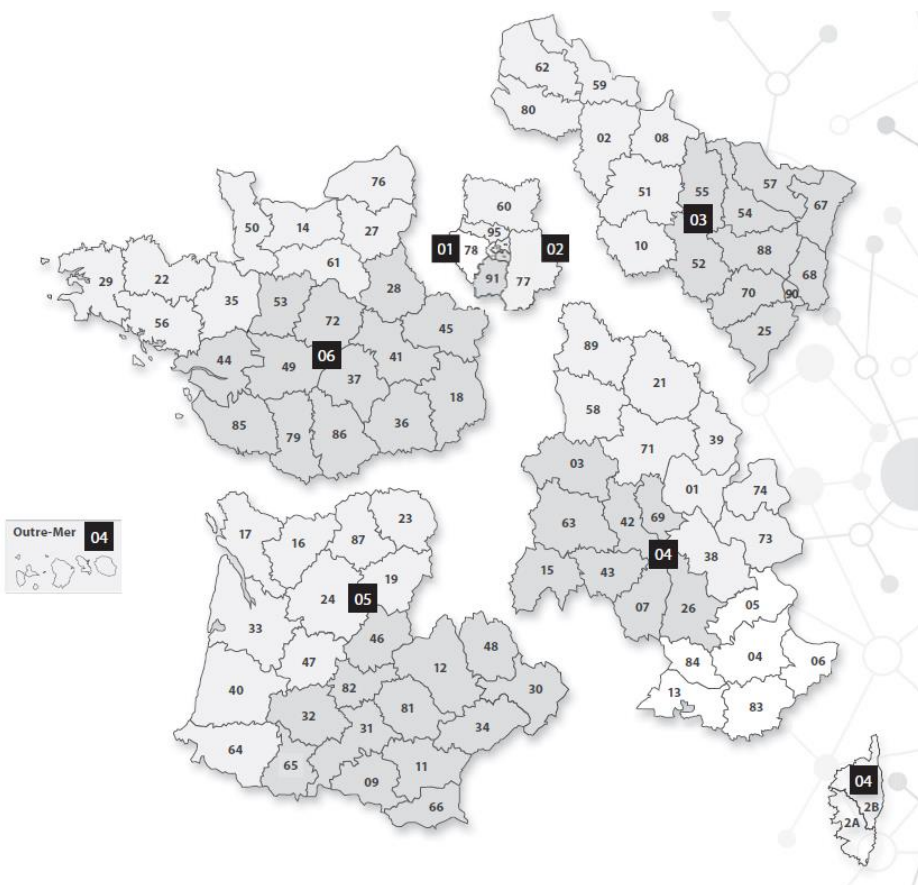

01 **Secteur Ile de France Ouest**
Tél. : 03 87 98 98 09
Fax : 03 87 26 23 57
mlvagner@renz-net.fr

02 **Secteur Ile de France Est**
Tél. : 03 87 98 98 10
Fax : 03 87 26 23 70
jleroy@renz-net.fr

03 **Secteur Nord-Est**
Tél. : 03 87 98 98 11
Fax : 03 87 26 23 71
tcanneddu@renz-net.fr

04 **Secteur Sud-Est**
Tél. : 03 87 98 98 14
Fax : 03 87 26 23 74
fpeter@renz-net.fr

05 **Secteur Sud-Ouest**
Tél. : 03 87 98 98 12
Fax : 03 87 26 23 72
cschmitt@renz-net.fr

06 **Secteur Nord-Ouest**
Tél. : 03 87 98 98 13
Fax : 03 87 26 23 73
ccasula@renz-net.fr